


Asennus- ja käyttöohje

Puutavarahylly Omega

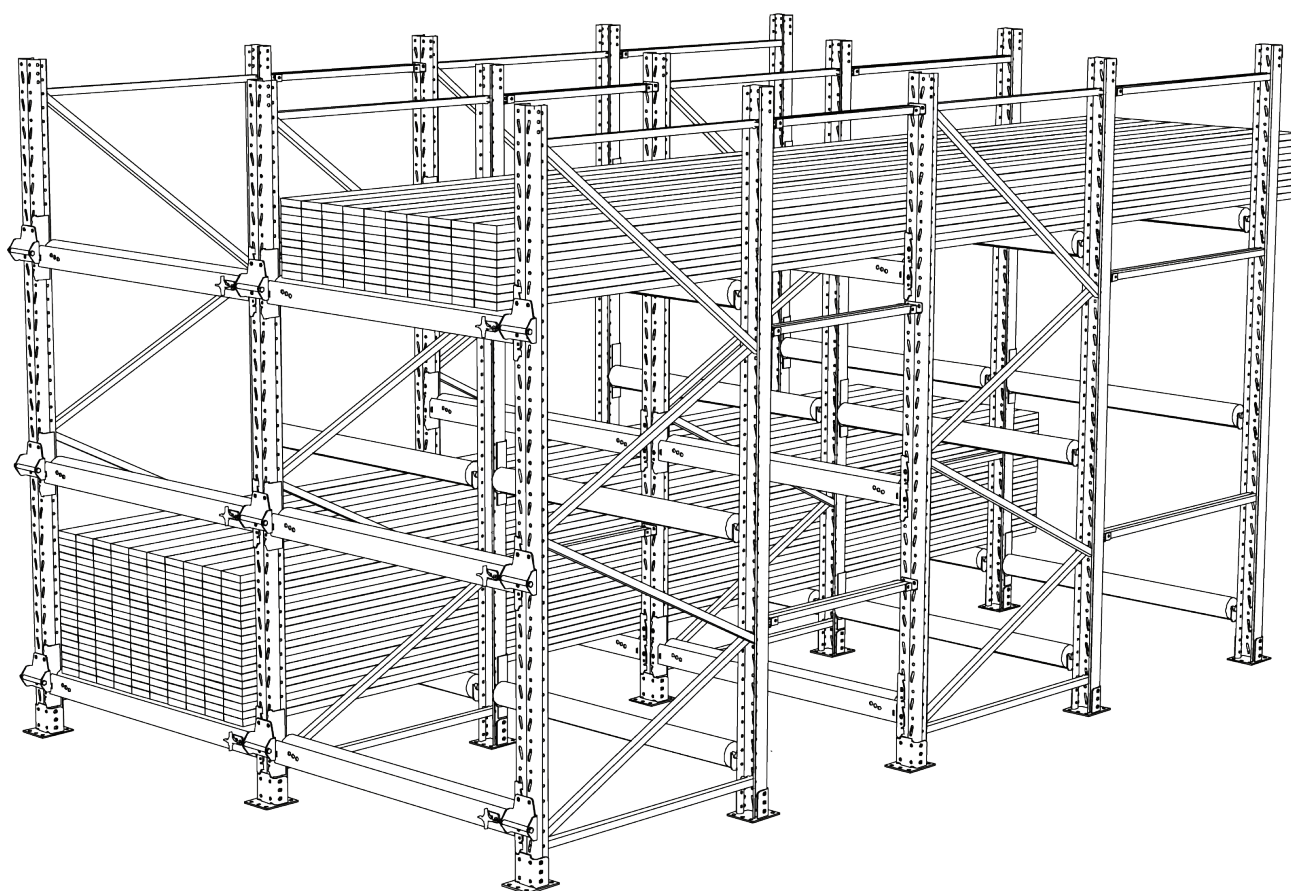

Asennustyökalut

13 mm hylsy
16 mm hylsy
17 mm hylsy
18 mm hylsy
10 mm betonipora, mutterin- tai ruuvinväännin
Vesivaaka, linjalaser tai vaaituskone
Poravasara tai iskuporakone
Vasara

Betonilattia

Betonilaadun tulee olla vähintään C 25/30.

Liikuntasaumat eivät saa kulkea hyllystöjen läpi, koska liike saumassa voi aiheuttaa ennakkoon ennustamattomia voimia hyllystön eri osien välille. Tarkistettava tapauskohtaisesti.



Tilaaaja/käyttäjä vastaa, että lattia on mitoitettu todellisille kuormituksille. EAB voi pyynnöstä toimittaa tiedot kuormista, jotka kohdistuvat hyllystä lattiaan.

Sallitut maksimi korkeustoleranssit

Mitta	Mittapituus	Toleranssi
Tasaisuus	0,25 m	$\pm 1,2$ mm
Tasaisuus	2,0 m	± 5 mm
Kaltevuus		1/600

Kaikkien korkeuserojen, jotka johtuvat sekä tasaisuudesta että kallistumasta, pitää olla ± 20 mm sisällä koko hyllystölle laskettuna vaakasuorasta vertailutasosta.



Jos lattia ei ole betonia, ota yhteys EAB:hen.

Kiristysmomentti, ruuviliitos

Ruuvi M10 8.8 Maks. kiristysmomentti 47 Nm
Ruviliitoksiin on käytettävä lukitusmuttereita M10 luokka 8
Ruviliitokset tulee kiristää riittävälle kireydelle.
Maksimi kiristysmomentteja ei saa kuitenkaan ylittää.

Vaaka- ja vinotukien asennus:

Ruuvi M8x75/12 Maks. kiristysmomentti 8-12 Nm
Ruviliitoksiin on käytettävä lukitusmuttereita M10 luokka 8
Ruviliitokset tulee kiristää riittävälle kireydelle.
Maksimi kiristysmomentteja ei saa kuitenkaan ylittää.

Kiilapultit

M10x90 Hilti HST
Poraus Ø10-80 mm
Minimi asennussyvyys 69 mm
Maksimi asennuspaksuus 10 mm


Noudata Hiltin ohjeita esitiivistystä varten.

Jos etäisyys ruuvien ja betonireunan välillä alittaa etäisyyden 9 x ruuvien halkaisija, ota yhteys EAB:een.

PÄÄDYN ASENNUS

1. Pylvään suoja-aluslevyjen asennus.


2. Tukien asennus katso pituudet sivut 4 ja 5

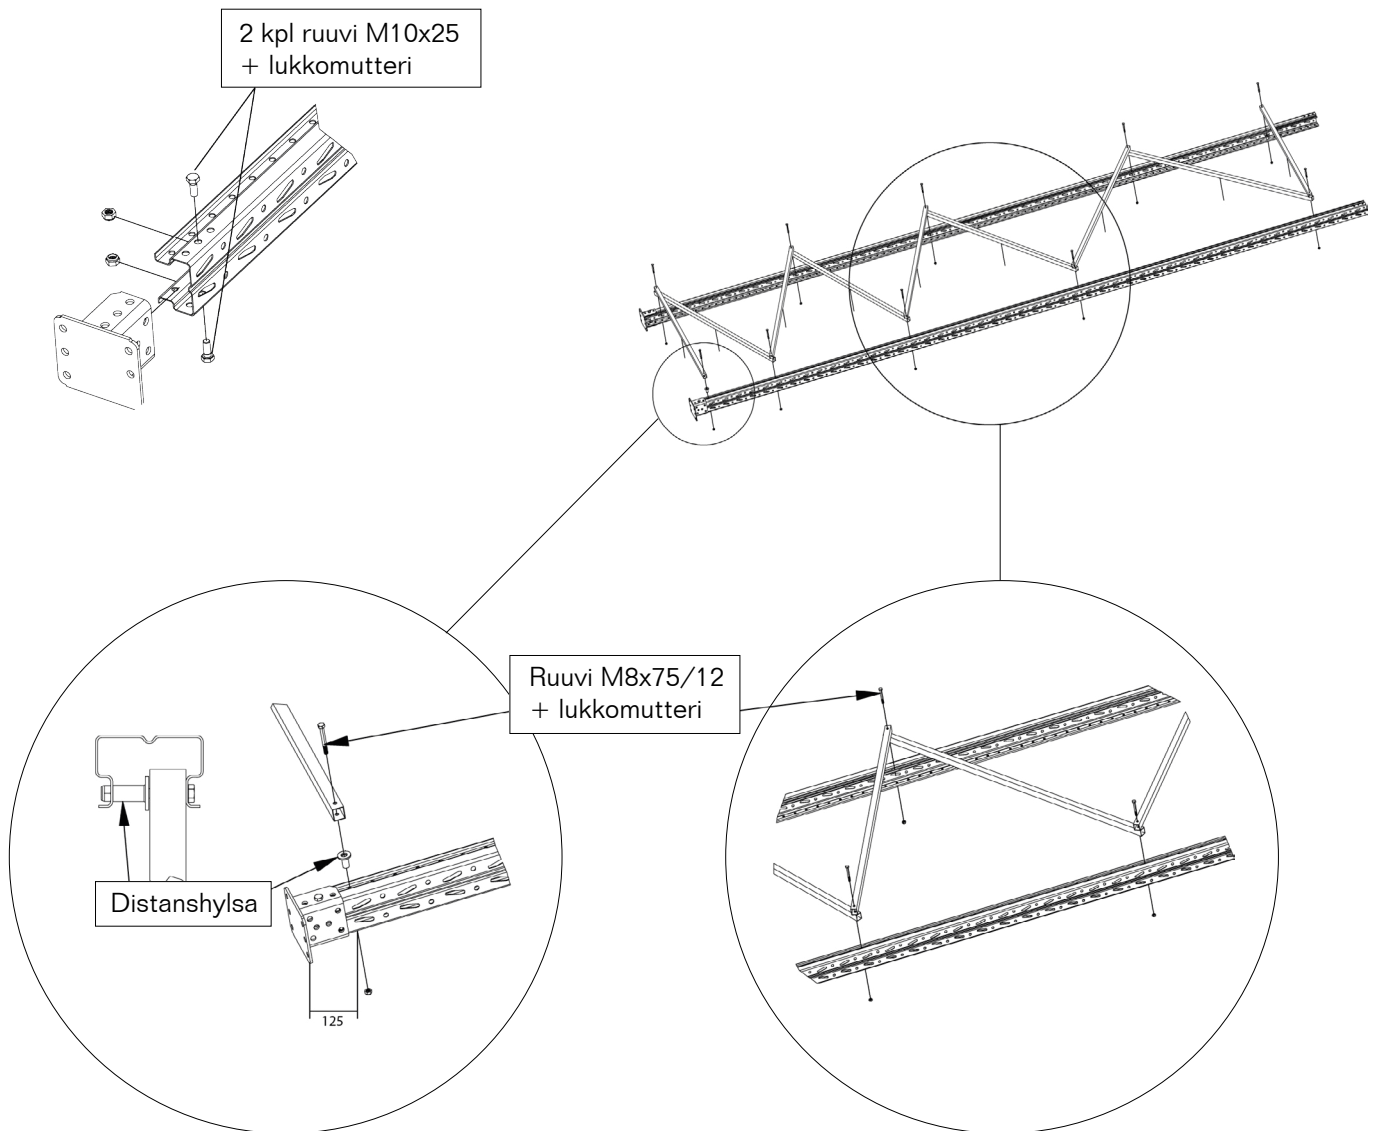


3. Vaakatuen väliholkin asennus

Suoja-aluslevy kiinnitetään lattiaan kahdella (2) kiilapultilla M10x90. Tarvittaessa käytä pitempiä kiilapultteja.


Max 3mm/m

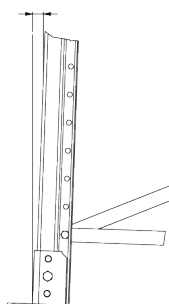

Max 3mm/m

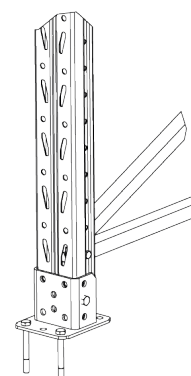


4. Kiristä tuet momentti 8-12 Nm

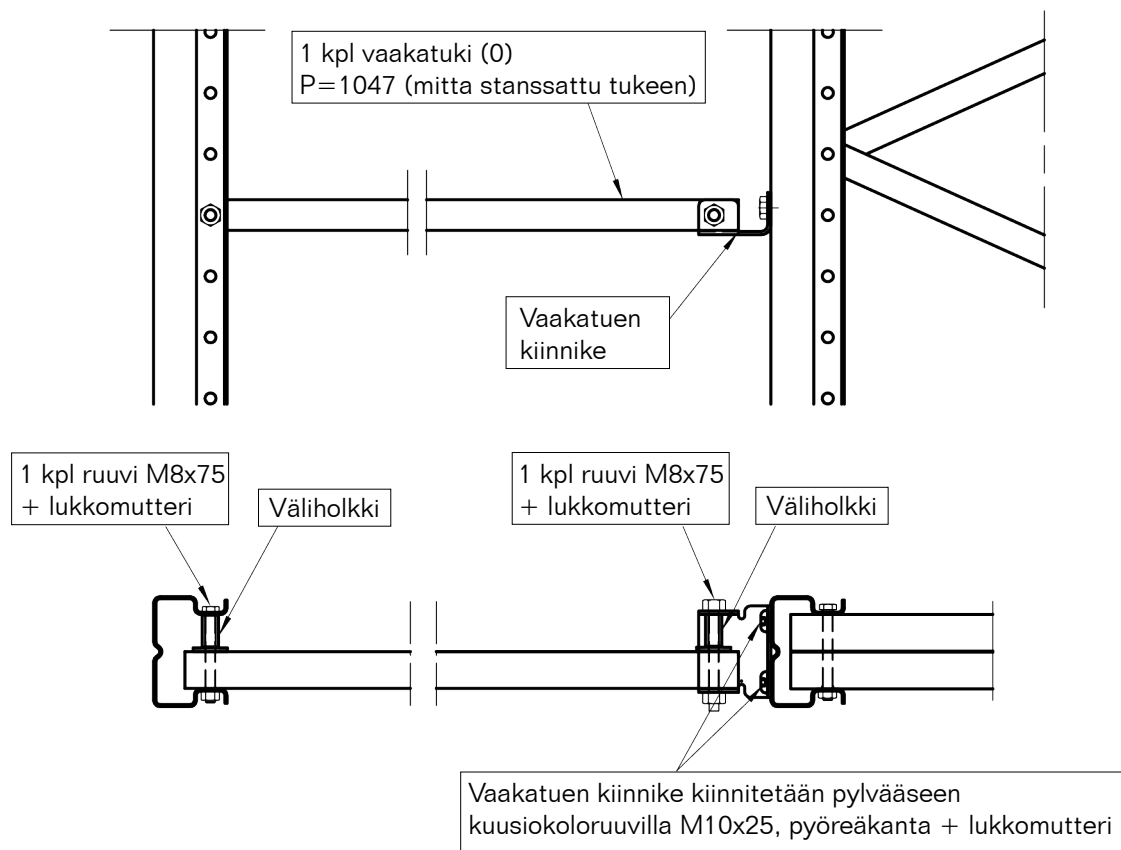


5. Tukien kiinnitys päätyjen välissä

Vinotuki 1163 mm


Vaakatuki 795 mm

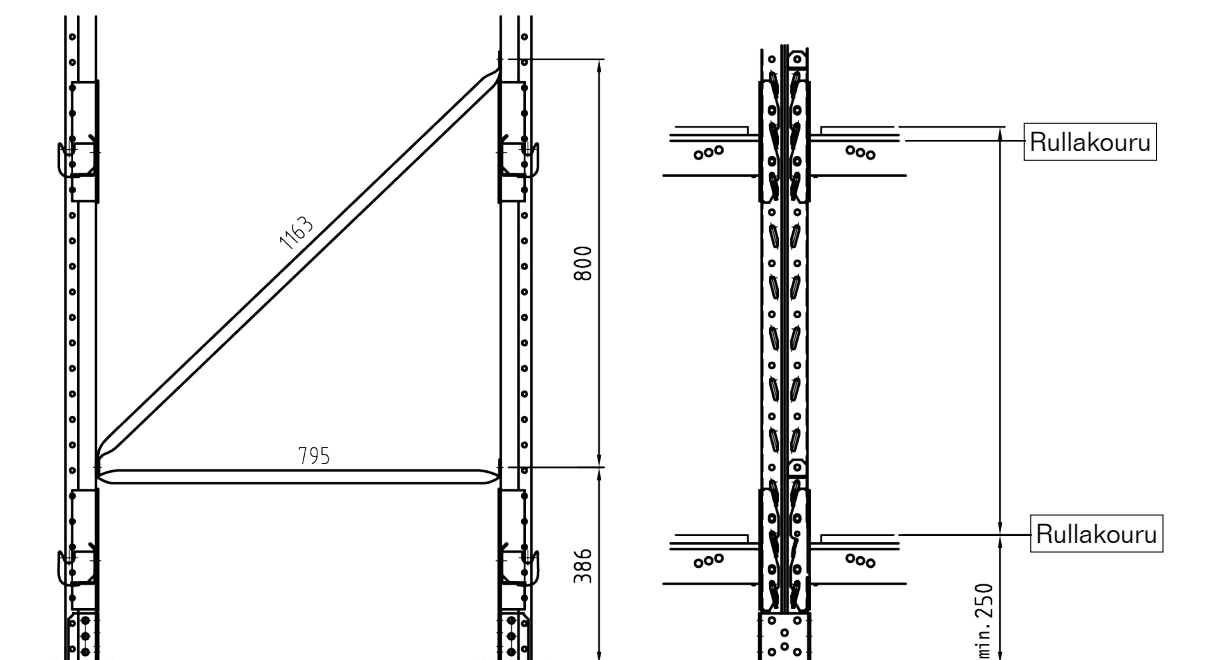


TUKIEN ASENNUS/PÄÄTYSVYYS 4095 MM (5 PYLVÄSTÄ)

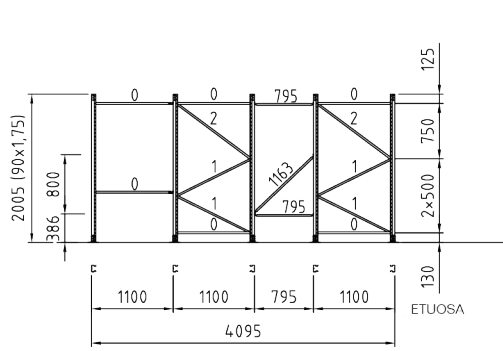


2000 x 4095 (HxD)

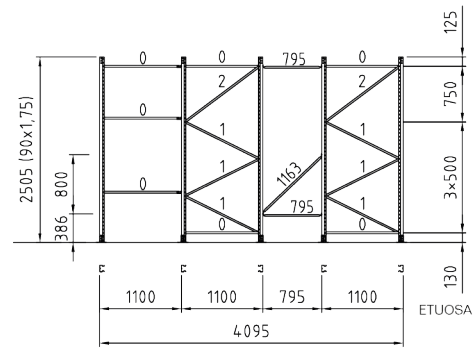


2500 x 4095 (HxD)

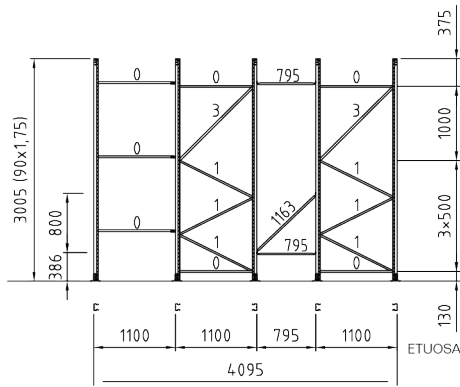


3000 x 4095 (HxD)

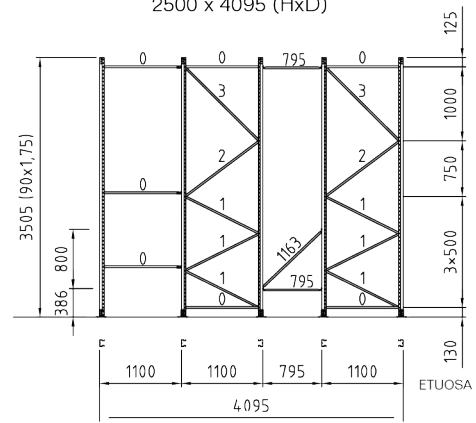


3500 x 4095 (HxD)

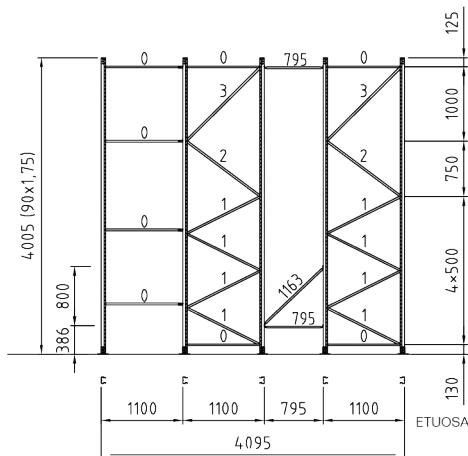


4000 x 4095 (HxD)

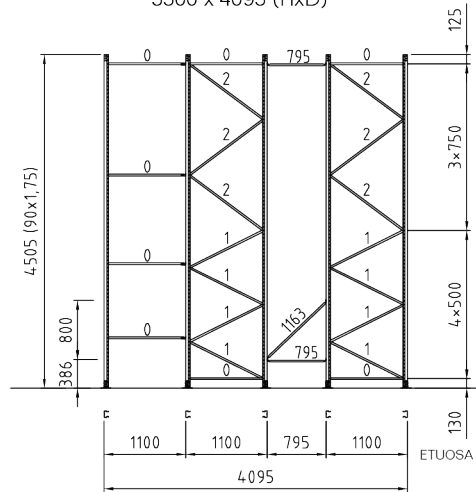

4500 x 4095 (HxD)

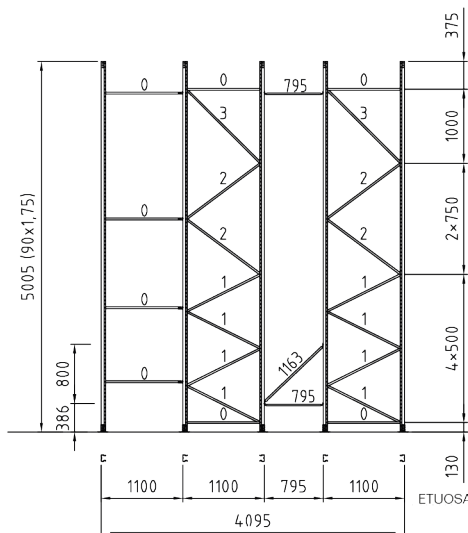









5000 x 4095 (HxD)

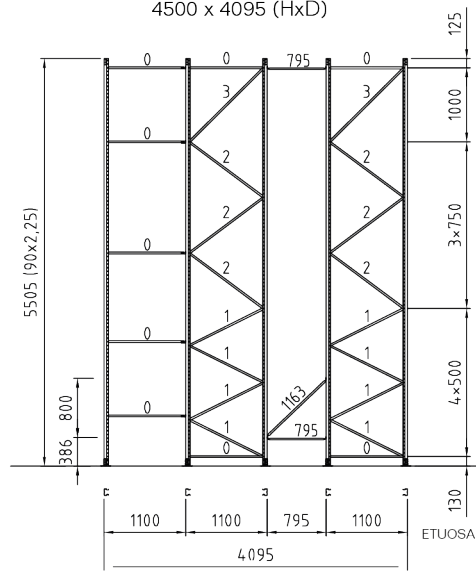

5500 x 4095 (HxD)

Tuki 0: L=1047 mm Tuki 1: L=1164 mm Tuki 2: L=1296 mm Tuki 3: L=1459 mm


TUKIEN ASENNUS/PÄÄTYSVYYS 5190 MM (6 PYLVÄSTÄ)

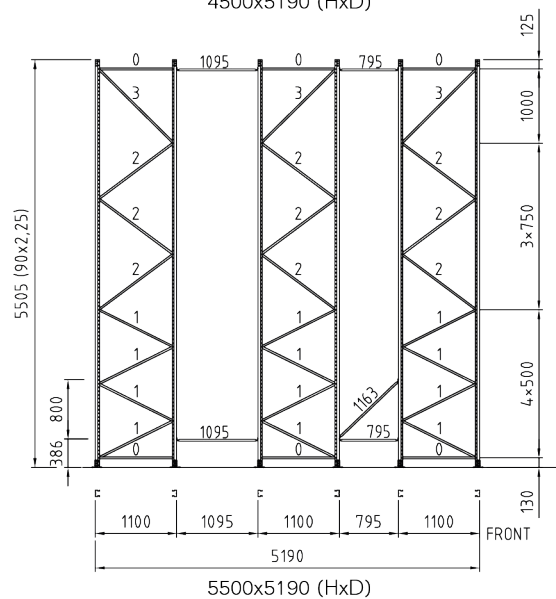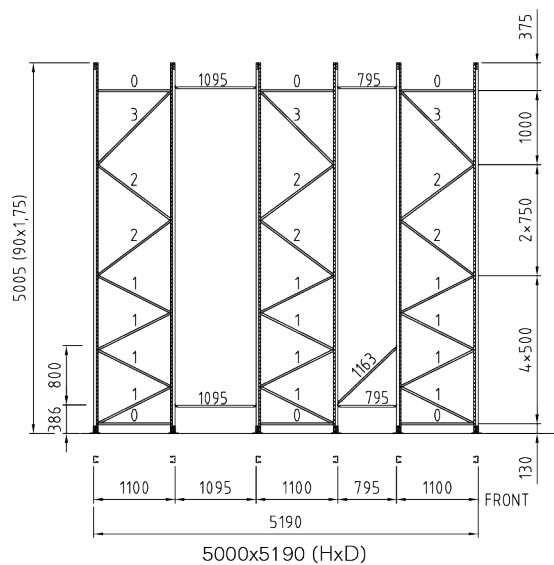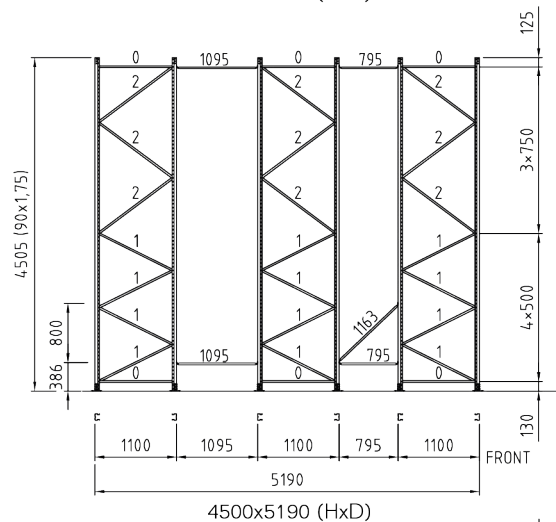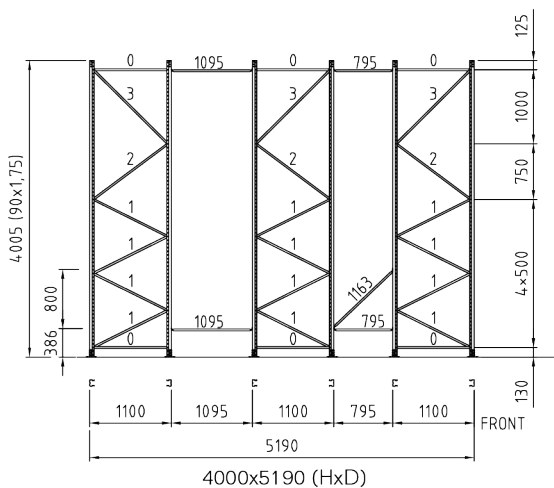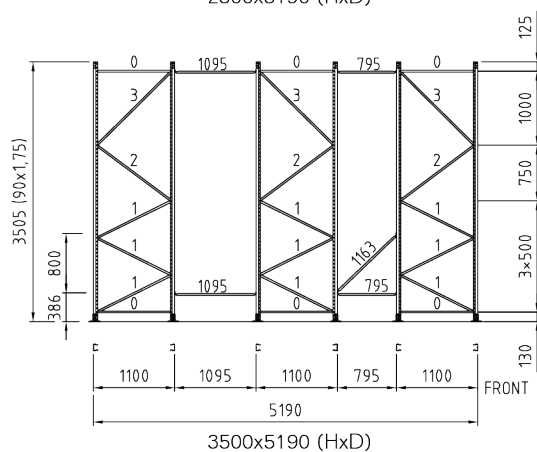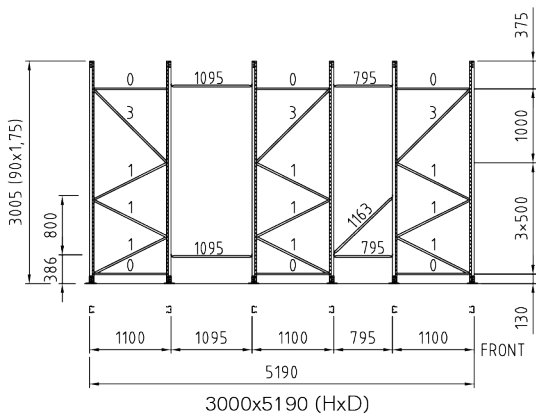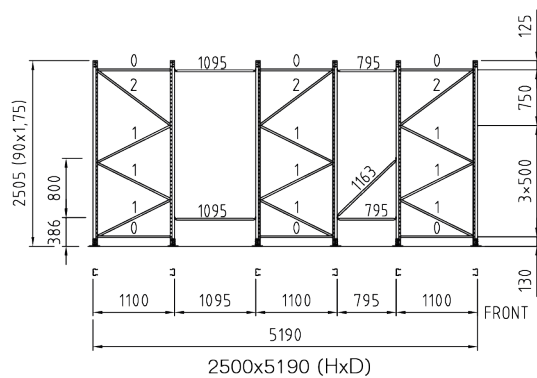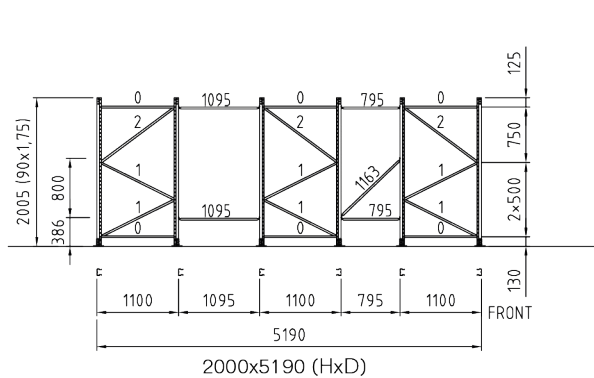


Tuki 0: L=1047 mm Tuki 1: L=1164 mm Tuki 2: L=1296 mm Tuki 3: L=1459 mm

RULLAKOURUJEN/LISTAPALKKIEN ASENNUS


REI'ITETYN LISTAPALKIN KIINNITYS

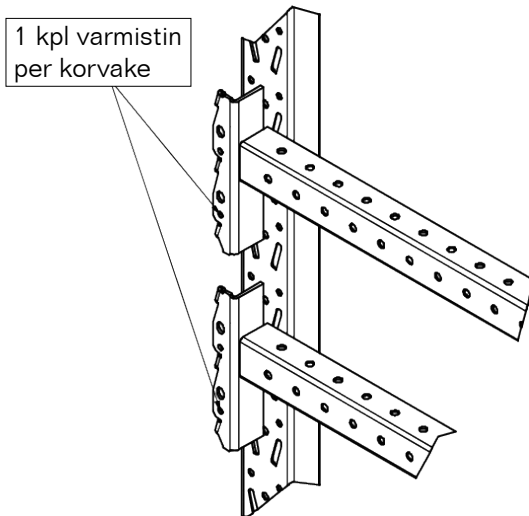


JAKOTAPIN KIINNITYS

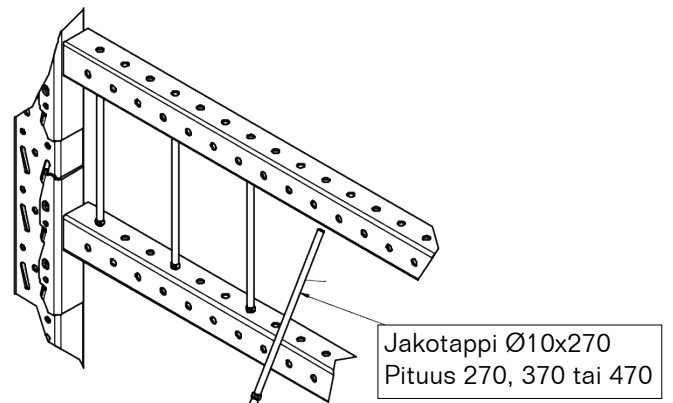

KUORMAUSKELKAN TUKIVARREN/RULLAKOURUN KIINNIKELEVY

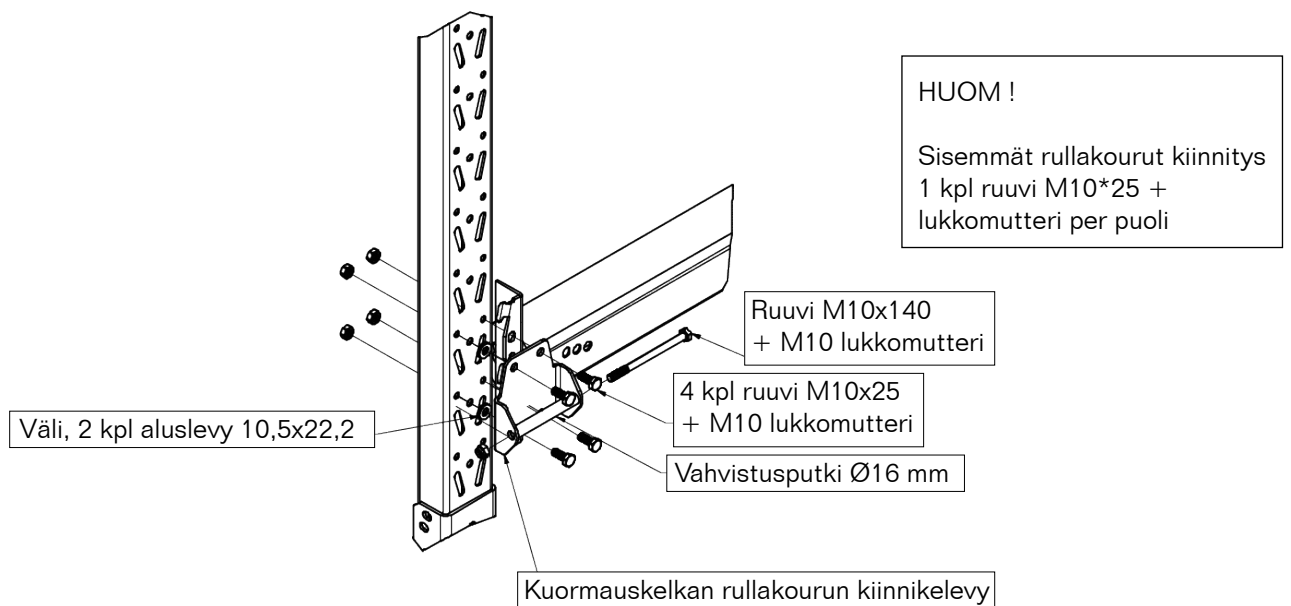

RUUVIKIINNITYS

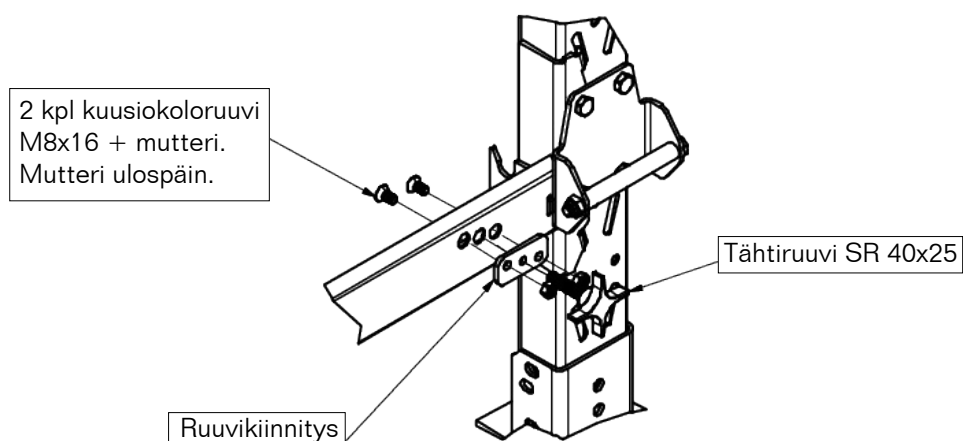


PUUTAVARANIPUN KÄSITTELY


LASTAUS

Katso tarkempi ohje Kuormauskelkan käyttöohjeesta


1. Aseta puutavarannippu keskelle kuormauskelkkaa, lukitse nippu kääntämällä lukituskahva

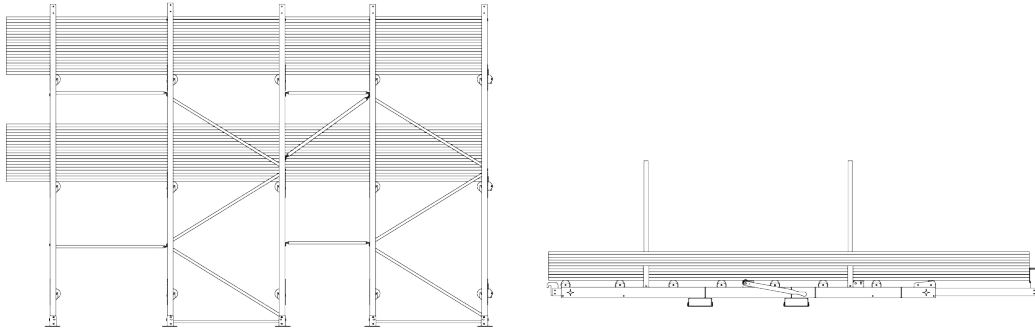

2. Vedä ulos tukivarret ja lukitse kuormauskelkka hyllystöön

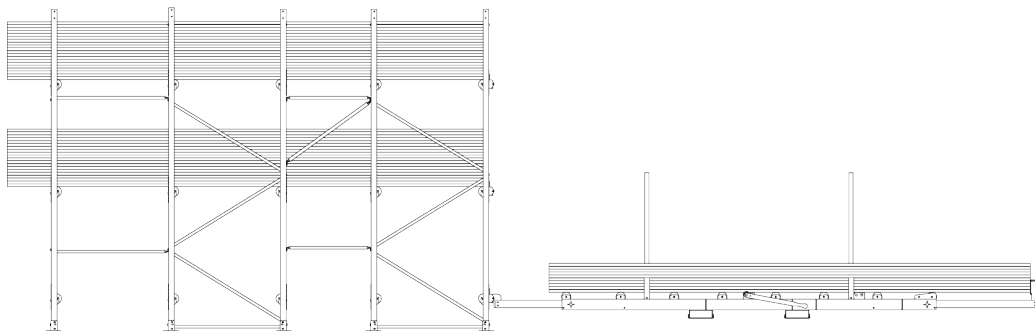


3. Vapauta lukituskahva ja työnnä nippu hyllystöön tai siirrä mekaanisella siirtolaitteella (lisävaruste) Lukitse nippu hyllystöön tähtiruuvilla

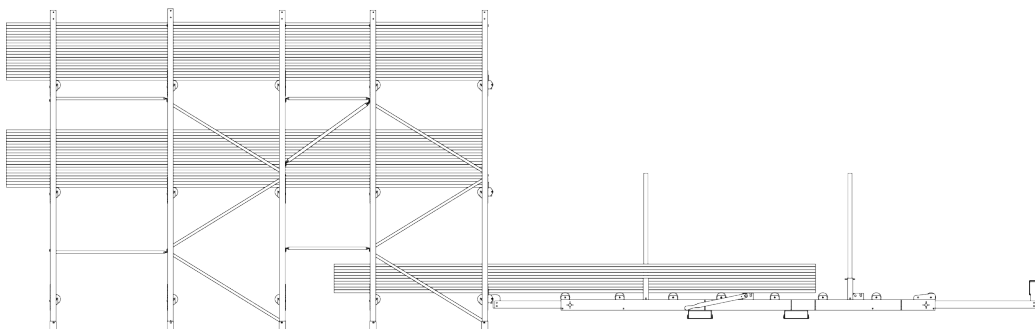


POIMINTA

1. Poimi yksittäinen lauta/lista hyllystä vetämällä se kokonaan ulos

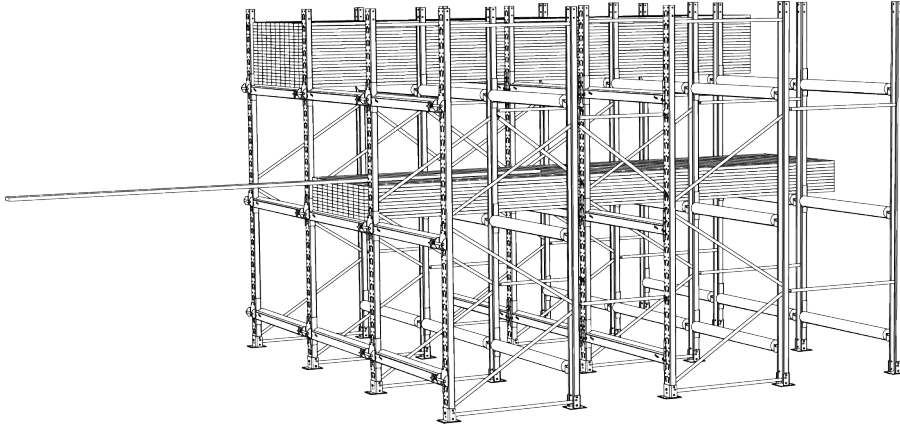

2. Lautaa/listaa ei saa kääntää ennenkuin se on kokonaan ulkona

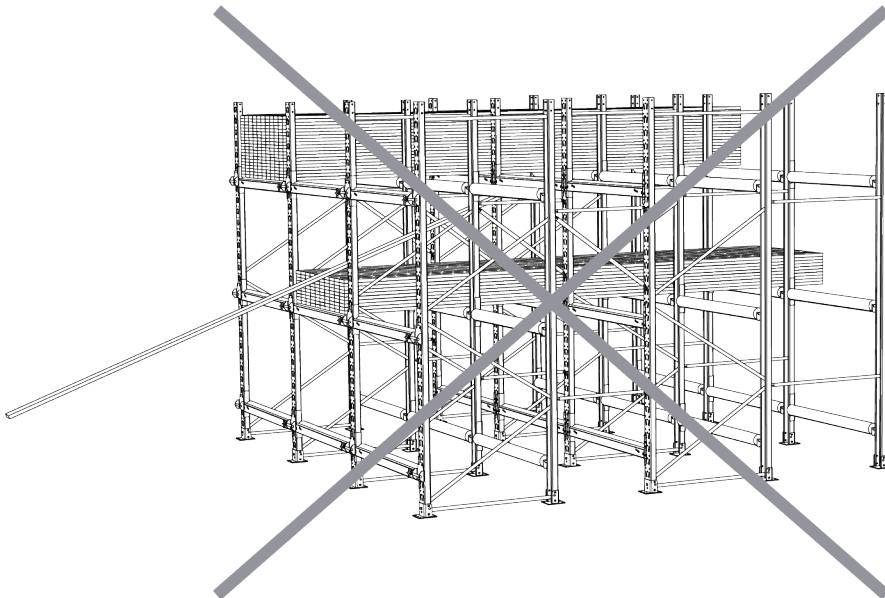

EAB FINLAND OY
Puh. (09) 4520 170
myynti@eab.fi www.eab.fi